

## 产品简介:

SB CM01+是 S7-200 SMART RS485/232 通讯接口板, 和西门子 SB-COM01 通讯接口板完全兼容。

### 一、安装说明:

X-SB CM01 供货是不带外壳的, 需使用 S7-200 SMART CPU 本体上自带的外壳。




①将外壳从PLC上取下; ②将接口板和外壳卡扣对准;



③将接口板压入外壳; ④将整个接口板安装到PLC;

### 二、接口板端口定义:

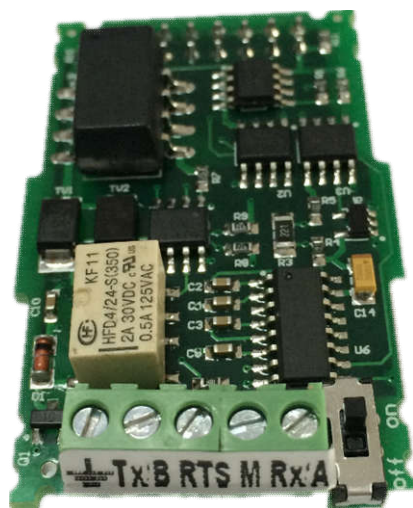

信号名称	信号定义
	屏蔽接地
Tx/B	RS232-Tx (发送) /RS485-B(信号+)
RTS	请求发送 (TTL)
M	信号地
Rx/A	RS232-Rx (接收) /RS485-A(信号-)
终端电阻	On, 有; Off, 无。

### 三、参数设置

在 STEP 7-MicroWIN SMART 软件中组态信号接口板的接口类型、地址和波特率等参数 (和西门子 SB COM01 设置完全一致)。

当组态为 RS232 接口时，终端电阻设置开关无效。

当组态为 RS485 接口时，开关拨到“off”则无终端电阻和偏置电阻，开关拨到“on”则内部接入 220 欧终端电阻和二个 390 欧偏置电阻。

详细使用方法请用户参看西门子《S7-200 SMART 系统手册》中有关 SB CM01 部分。